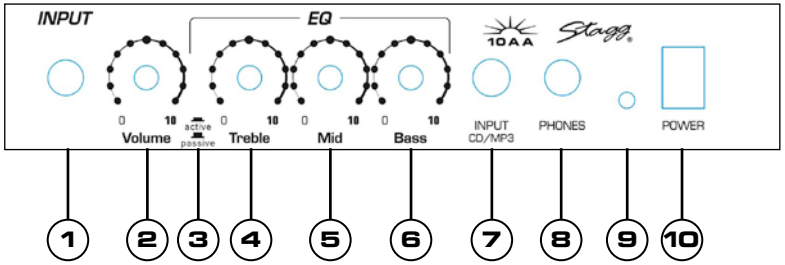

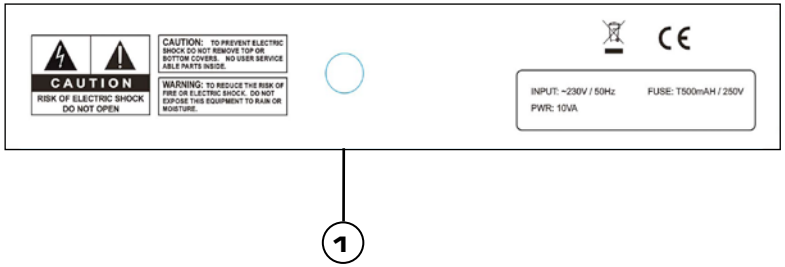
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE TOP OR BOTTOM COVERS. NO USER SERVICE ABLE PARTS INSIDE.
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.
CE
INPUT: ~230V / 50Hz
FUSE: T500mAH / 250V
PWR: 10VA
1

BEDIENFELD, FRONTSEITE:

1. EINGANG: An diesen Klinkeneingang werden Elektro-Akustische Instrumente angeschlossen. Wir empfehlen die Verwendung eines hochwertigen, abgeschirmten Gitarrenkabels um Rauschen und unerwünschtes Feedback zu vermeiden.

2. VOLUME: Dieser Regler steuert die Ausgangslautstärke jedes Instruments, das über den Instrumenteneingang angeschlossen wird.

3. Passiv/Aktiv SCHALTER: Dieser Schalter bietet die Wahl zwischen passivem oder aktivem Modus, je nachdem ob das Instrument passiv (ohne Vorverstärker) oder aktiv (mit Vorverstärker) angeschlossen ist.

4. (Höhen) TREBLE: Dieser Regler steuert den Anteil der hohen Frequenzen im Ausgangssignal. Zusätzliches TREBLE lässt den Gitarrensound heller und schärfer klingen.

5. (Mitten) MID: Dieser Regler steuert den Anteil der mittigen Frequenzen im Ausgangssignal. Zusätzliches MID lässt den Gitarrensound runder und voller klingen.

6. BASS: Dieser Regler bestimmt den Anteil der tiefen Frequenzen im Ausgangssignal. Zusätzlicher Bass lässt den Gitarrensound wärmer und wuchtiger klingen.

7. CD/MP3-EINGANG: Ein MP3/CD/Aufnahmegerät kann an den Line-Level 1/4" (Ø 6.3 mm) Stereoeingang angeschlossen werden.

8. KOPFHÖRER: Der Kopfhörer wird über den 1/4" (Ø 6.3 mm) Stereoausgang angeschlossen. Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, wird der Lautsprecher stumm geschaltet.

9. POWER LED: Der Verstärker ist betriebsbereit wenn die rote LED leuchtet. Leuchtet die rote LED nicht, ist der Verstärker ausgeschaltet.

10. POWER: Dieser Schalter schaltet den Verstärker ein und aus.

RÜCKSEITE:

WARNHINWEIS: Dieser Verstärker muss geerdet sein. Versichern Sie sich, dass die Netzspannung mit den Angaben am Schild auf der Geräterückseite übereinstimmt.

1. SICHERUNG: Wenn die Sicherung ausgetauscht werden muss, trennen Sie das Netzkabel zuerst von der Steckdose. Dann entfernen Sie die Abdeckung der Sicherung und ersetzen die Sicherung durch den gleichen Typ, mit dem gleichen Widerstand. Stecken Sie das Netzkabel niemals an, wenn die Abdeckung der Sicherung nicht geschlossen ist. Wenn die Sicherung beim Einschalten des Verstärkers wieder durchbrennt, wenden Sie sich an einen geeignete Servicestelle zwecks Reparatur.

NETZKABEL: Dieser Verstärker hat ein Netzkabel mit einem geschweißten Stecker. Wenn der Stecker nicht für die Steckdosen passend ist, verwenden Sie einen Adapter, der für die Stromaufnahme des Verstärkers geeignet ist. Im Falle eines beschädigten Netzkabels oder Netzsteckers, stecken Sie das Gerät unter Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen ab und besorgen Sie Ersatz von einer geeigneten Servicestelle.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Peak-Leistung / Lautsprecher	10 Watt RMS @ 8 Ohm Last/ 6.5" Coax-Lautsprecher
Frequenzwiedergabe	70 Hz bis 12 kHz
harmonische Verzerrung	0,2%
Signal an Rauschen	-68 dB @ Peak-Leistung
Eingangsimpedanz	180k Ohms
Stromverbrauch	20 Watts max
max. Eingangspegel	30 mV (RMS)
max. Gain	48 dB (@ 1kHz)
Abmessungen (H x B x T)	25,5 x 28 x 17,2 cm
Gewicht	4,5 kg

Ausstattung und Spezifikationen können ohne Bekanntgabe geändert werden.

INBETRIEBNAHME:

Schließen Sie das Netzkabel an eine geeigneten Steckdose und verbinden Sie das Instrument über ein geeignetes Gitarrenkabel (wird nicht mitgeliefert, ist normalerweise im Lieferumfang der Gitarre enthalten) an die Eingangsbuchse (INPUT) des Verstärkers. Nun, schalten Sie den Verstärker mit dem POWER Schalter ein, die LED leuchtet auf und zeigt an, dass der Verstärker betriebsbereit ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

ANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN. ALLE WARNHINWEISE BEACHTEN.

- Funktioniert der Verstärker nach Befolgen der obigen Anweisungen nicht, so kontaktieren Sie bitte den Verkäufer. Auf keinen Fall den Verstärker öffnen. Servicearbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Elektrische Geräte dürfen niemals bei hoher Feuchtigkeit oder Hitze verwendet werden. Um Gefahr durch Stromschlag oder Feuer zu vermeiden, niemals Flüssigkeiten auf den Verstärker verschütten oder verspritzen. In einem solchen Fall sofort den Netzstecker von der Steckdose trennen.
- Beachten Sie die Anweisungen auf der Plakette auf der Rückseite des Verstärkers.

ACHTUNG:
UM STROMSCHALD ZU VERMEIDEN, OBERE UND UNTERE ABDECKUNG NICHT ENTFERNEN. ES DÜRFEN KEINE TEILE VOM BENUTZER AUSGETAUSCHT WERDEN.

WARNHINWEIS:
UM BRAND UND STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS

- Hohe Lautstärkepegel können dauerhafte Gehörschäden verursachen (insbesondere mit Kopfhörern). Gehen Sie –gegenüber ihren Nachbarn und sich selbst – verantwortungsbewußt mit diesem Verstärker um.

KENNZEICHNUNG & KONFORMITÄT:

1. Das CE Kennzeichen auf diesem Produkt zeigt an, dass folgende Richtlinien erfüllt werden: EMC (89/69/EEC), CE Kennzeichnung (93/68/EEC) und Schwachstrom (72/23/EEC).
2. Die "durchgestrichene, rollende Tonne" weist auf die Richtlinie (2002/96/EC) für elektrischen und elektronischen Abfall hin. Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
3. «RoHS konform» bedeutet, dass dieses Gerät die Richtlinie (2002/95EC) erfüllt, sie schränkt die Verwendung von gefährlichen Substanzen, wie Quecksilber, Blei, Cadmium, Hexavalent-Chrom, polybromiertes Buphenyl (PBB) und polybromierte Diphenyl Esther (PBDE), in elektrischen und elektronischen Geräten ein.

VERTRIEB / HÄNDLER

CE

RoHS compliant

EMD Music 01-2008-DE

BENUTZERHANDBUCH

AKUSTIKGITARRENVERSTÄRKER

10 AA